

Montageanleitung FlexDach 1600



Version mit gebogenen Tragarmen



Version mit geraden Tragarmen

Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung für eine spätere Ersatzteilbestellung auf.
Dafür benötigen Sie die Teileliste Seite 3.

Haustürvordächer für Modernisierer



Wichtige Hinweise

- Bitte lesen Sie die Montageanleitung **VOR** dem Aufbau genauestens durch und überprüfen Sie das Produkt auf evtl. Transportschäden bzw. Fehler, da für Schäden an bereits montierten Produkten keine Haftung übernommen werden kann.
- Prüfen Sie vor der Montage, ob das gelieferte Produkt Ihrer Bestellung (Maße, Farbe, Ausführung) entspricht.
- Maßanfertigungen und Sonderbestellungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
- Das Vordach darf nur für den vorgeschriebenen Zweck verwendet werden, anderenfalls erlischt der Produkthaftungsanspruch!
- Ziehen Sie in regelmäßigen Abständen die Schrauben nach.
- Reinigen Sie das Vordach bitte in Abständen von ca. 3 Monaten. Wir empfehlen zur **Reinigung und Pflege** unsere, auf das Vordachprogramm abgestimmten **FlexDach-Produkte**. (Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel).
- Reinigen Sie bitte die Wasserablaufrinne in regelmäßigen Abständen. (ansonsten Beschädigungsgefahr durch Stauwasser).

• **Die Befestigungsmittel sind der jeweiligen Beschaffenheit der Wand anzupassen. Eine ausreichende Befestigung ist zu gewährleisten. Bitte ziehen Sie alle Verbindungen an Ihrem Vordach in regelmäßigen Abständen nach !**

• **Bei erhöhter Dachlast durch Schnee, Eis, nasses Laub etc. ist das Vordach unverzüglich abzuräumen.**

• **Achtung Vordach ist NICHT begehbar ! UNFALLGEFAHR !!!**

- Wir empfehlen die Montage mit zwei Personen durchzuführen.
- Auf Verschleißteile besteht nach Ablauf der gesetzlichen Garantiezeit kein Garantieanspruch.
- Änderung der Konstruktion vorbehalten.

EDELSTAHLPFLEGEHINWEISE!

- Ihr Vordach besteht aus hochwertigen Materialien und benötigen eine besondere Pflege.
- Eisen und Stahl dürfen nicht mit Edelstahl in Berührung kommen.
- Ablagerungen, wie Flugrost oder Grünspan sind durch regelmäßiges Reinigen zu Entfernen und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Wir empfehlen hierzu unsere, auf das Vordachprogramm abgestimmten FlexDach-Produkte.
- Nicht mit Stahlwolle oder Stahlbürste reinigen, da die schützende Oberfläche durch solche Hilfsmittel beschädigt wird.

Haustürvordächer für Modernisierer



Teileliste (bitte aufbewahren)

Teileliste FlexDach (bitte aufbewahren)

Art. - Nr.:	Artikelbezeichnung	Menge				
6-000002-001	TA-VD-V2A	Rechts	gerade	Zg.2	1	bei Version FlexDach gerade
6-000001-001	TA-VD-V2A	Links	gerade	Zg.2	1	bei Version FlexDach gerade
optional						
6-000011-001	TA-VD-V2A	Links	gebogen	Zg.2	1	bei Version FlexDach gebogen
6-000012-001	TA-VD-V2A	Rechts	gebogen	Zg.2	1	bei Version FlexDach gebogen
6-000060-950	Bohrschablone	250x1600x5		Zg.10	1	
6-000020-107	Platte PMMA-XT-UV	950x1600x5	transparent	Zg.1	1	
6-000030-107	Klemmplatte PMMA-XT-UV	40x1600x10	transparent	Zg.4	1	
6-000040-107	Wandanschlusswinkel A2 1mm Schrauben und U-Scheiben vormontiert (eingeklebt)	40x40x1600		Zg.6	1	
6-000050-001	Regenablaufrinne A2 1mm	Länge 1600		Zg.8	1	bei Version mit Edelstahlrinne
optional						
6-000050-107	Regenablaufrinne PC-UV 3mm	Länge 1600		Zg.8	1	bei Version mit Kunststoffrinne
6-000100-001	Flachrundschrauben mit Vierkantansatz A2	M8x16			8	Zubehör
6-000101-001	Hutmuttern hohe Form A2	M8			13	Zubehör
6-000109-001	Halbrund Innensechskantschraube mit Bund A2	M6x12			7	Zubehör
6-000103-002	Hülsenmuttern SW 4 galv. verzinkt	M6			7	Zubehör
6-000105-002	Sechskant Holzschrauben	10x70			6	Zubehör
6-000106-080	Fischer Dübel UX	12x70			6	Zubehör
6-000107-001	Holzschraube DIN 7995 blank mit Dichtscheibe	4,5x35			3	Zubehör
6-000108-080	Allzweckdübel mit Bund (PE)	6x36			3	Zubehör
6-000112-003	U-Scheibe	8,4x16x1,6			14	Zubehör

Sie benötigen:



SW 4
+
SW 6



SW 13
+
SW 17



Steinbohrer
6mm , 8 mm, 12 mm


Haustürvordächer für Modernisierer



Montageschritte

Schritt 1 Bitte überprüfen Sie die Materialien auf Vollständigkeit (Siehe Teileliste Seite 3)

Schritt 2 Sie benötigen : Bohrschablone 1600x250x5
*die drei horizontalen Löcher sind auf die Größe 6 mm gebohrt
die sechs vertikalen Löcher sind auf die Größe 8 mm gebohrt.
welche später an der Hauswand auf Größe 12 mm aufgebohrt
werden müssen.*

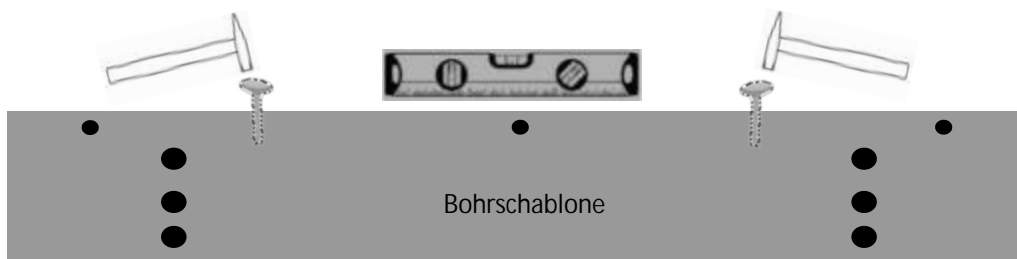

Bitte befestigen Sie als erstes die Bohrschablone an der für das Vordach vorgesehenen Stelle an ihrer Wand.

z.B. mit zwei Nägeln **WAAGERECHE BEACHTEN !!!!**

Anschließend setzen Sie die 3 Bohrungen für den Wandanschlusswinkel mit einem 6er Steinbohrer. Wir empfehlen, die 6 Bohrungen für die Tragarme mit einem Steinbohrer (Größe 8) vorzubohren. Diese müssen später am Mauerwerk auf die (Größe 12) aufgebohrt werden.

Bitte achten Sie darauf, dass der Untergrund, auf welchen der Winkel und die Tragarme montiert werden so eben wie möglich ist.

Zu rauher Untergrund oder Außenputz des Mauerwerkes sollte ggf. vorher etwas geglättet werden.


Schritt 3 Sie benötigen : Holzschraube blank 4,5x35 mit Dichtscheibe 3x
Allzweckdübel mit Bund (PE) 6x36 3x
Wandanschlusswinkel A2 40x40x1600 1x



Silikon zum Abdichten der oberen Kante
(nicht im Lieferumfang enthalten)



die fünf Schrauben sind bei Lieferung bereits vormontiert (verklebt)

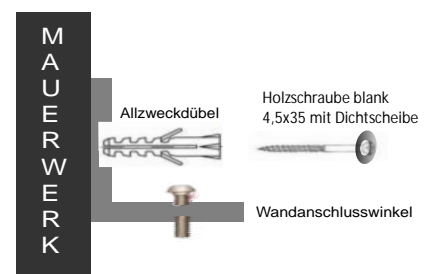


Haustürvordächer für Modernisierer



Montageschritte


Schritt 3

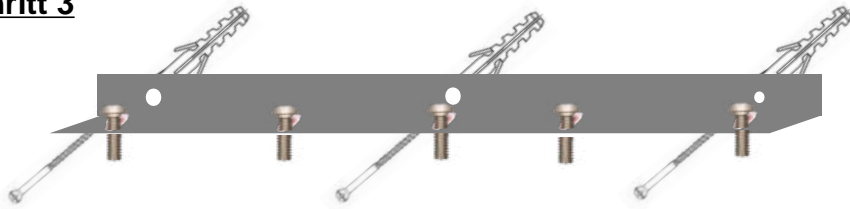

Befestigen Sie nun den Wandanschlußwinkel am Mauerwerk.
Dichten Sie die obere Kante des Wandanschlagwinkels mit Silikon ab.
Dies verhindert die Hinterwanderung von Nässe, und dient der zusätzlichen Stabilität.

Schritt 4

Sie benötigen :	Tragarm Vordach	LINKS	gebogene Version	1x
	Tragarm Vordach	RECHTS	gebogene Version	1x
	optional			
	Tragarm Vordach	LINKS	gerade Version	1x
	Tragarm Vordach	RECHTS	gerade Version	1x
	Fischer Dübel UX 12x70 (ggf. Dübel für Ihre Gegebenheiten)			6x
	Sechskant Holzschrauben 10x70			6x
	U-Scheibe 8,4x16x1,6			6x

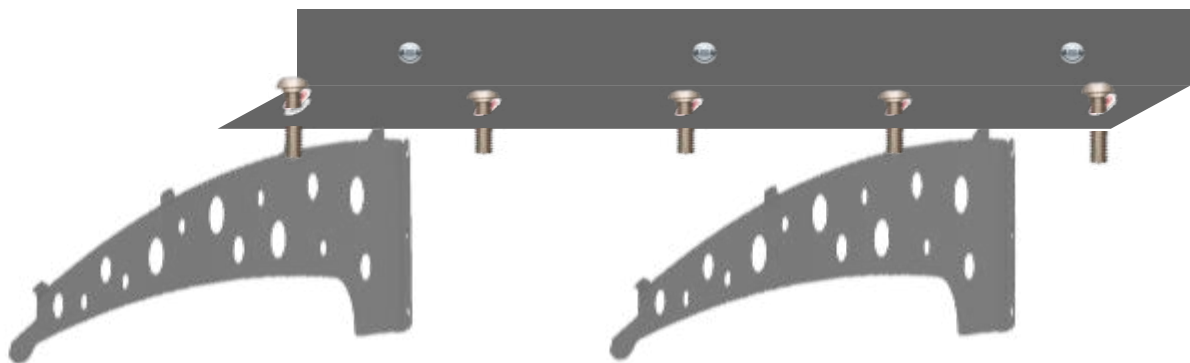

Montieren Sie nun die Tragarme an der Wand.

Die Befestigungsmittel sind der jeweiligen Beschaffenheit der Wand anzupassen. Die beigelegten Befestigungsmittel sind nur für Massivbauweise geeignet. Eine ausreichende Befestigung ist Ihrerseits zu gewährleisten. Der Anschluss der Tragarme an die Wand ist vor jeder Montage anhand der örtlich vorliegenden Situation von einem Fachmann zu beurteilen

MAUERWERK

Fischer Dübel UX

U-Scheibe 8,4x16x1,6 mm
Sechskant-Holzschrauben




Tragarm-VD-V2A links optional	gerade,	Tragarm-VD-V2A rechts	gerade
Tragarm-VD-V2A links	gebogen,	Tragarm-VD-V2A rechts	gebogen

Haustürvordächer für Modernisierer



Montageschritte

Schritt 5	Sie benötigen :	Acrylplatte	950x1600x5 mm	1x
		Hutmutter hohe Form	8 mm	13x
		Flachrundschraube mit Vierkanteinsatz	8x16 mm	8x
		U-Scheibe	8,4x16x1,6 mm	8x

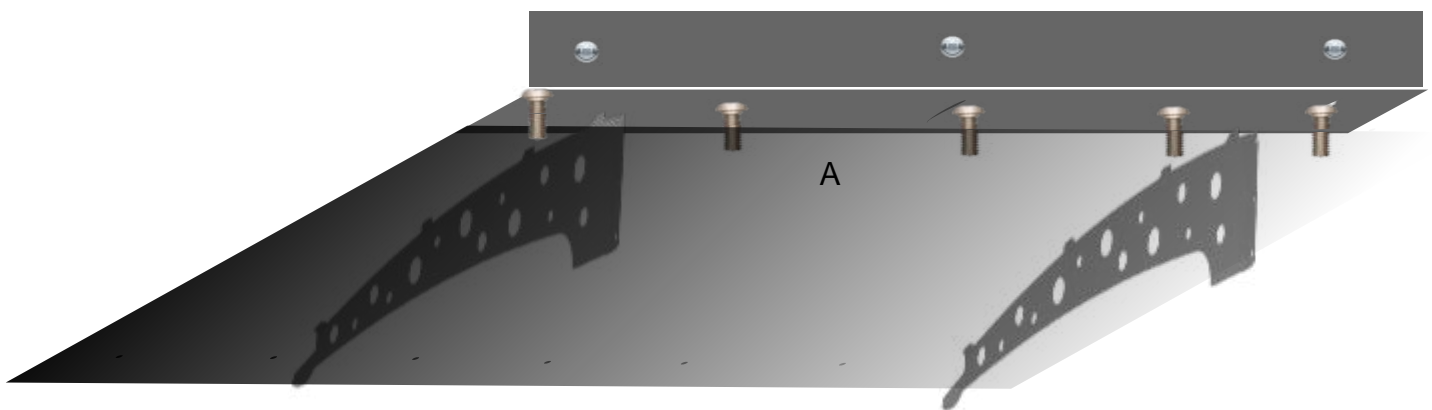

Platte 950x1600x5mm

Wir empfehlen, die Montage der Abdeckplatte mit zwei Personen durchzuführen.
Vor der Montage entfernen Sie bitte die Schutzfolie auf beiden Seiten der Abdeckplatte.

(Platte nicht über die Tragarme schieben! Kratzer !!)

Platzieren Sie nun die Platte (mit den Langlöchern) in Richtung Hauswand zwischen der Wandanschlussleiste und den Tragarmen. Schieben Sie die Platte mit den Langlöchern über die vormontierten Schrauben in der Wandanschlussleiste.

Setzen Sie nun die Flachrundschrauben mit Vierkanteinsatz 8x16 mm in die Abdeckplatte ein, und verschrauben Sie diese von unten mit der U-Scheibe 8,4x16x1,6 und der Hutmutter hohe Form 8 mm an den Tragarmen.

Befestigen Sie hierbei die Schrauben von der Wandanschlussleiste aus in Richtung Regenrinne. Mit den restlichen Hutmütern hohe Form 8 mm verschrauben Sie die Platte von unten mit der Wandanschlussleiste.

Achtung ! Schrauben bitte nur Handfest anziehen, da sich die Platte witterungsbedingt ausdehnen / zusammenziehen kann.


Haustürvordächer für Modernisierer



Montageschritte

Schritt 6	Sie benötigen :	Regenablauf VA optional	1600 mm	1x
		Regenrinne PC klar	1600 mm	1x
		Klemmplatte Acryl klar	1600 mm	1x
		Innensechskantschraube mit Bund A2	M6x23	7x
		Hülsenmutter mit Flachrundkopf	M6	7x

Achtung: vor der Montage entfernen Sie bitte auf beiden Seite der Klemmplatte die Schutzfolie.

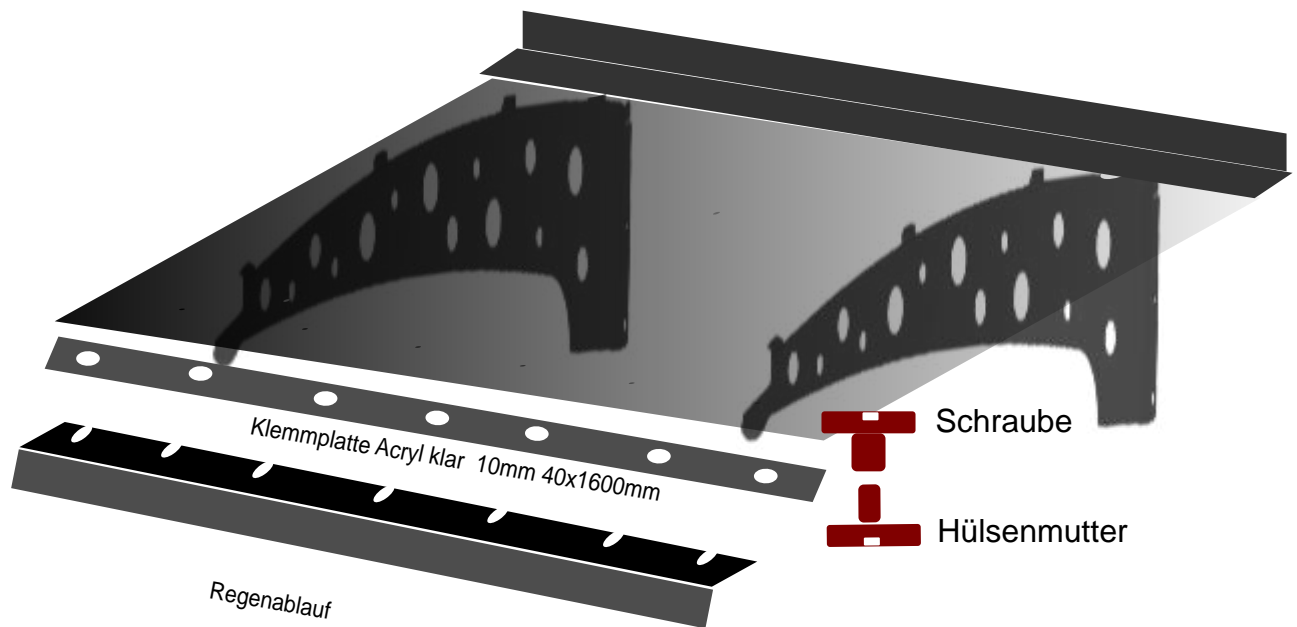

- Montieren Sie die Klemmplatte von unten an die Dachabdeckung.
Positionierung der Schrauben und Hülsenmuttern (siehe Skizze oben)
- Schrauben und Hülsenmuttern noch nicht festziehen
- platzieren Sie nun die Regenrinne zwischen Abdeckplatte und Klemmplatte
- ziehen Sie nun Schrauben und Hülsenmuttern an

....und nun viel Freude mit Ihrem FlexDach

Besuchen Sie uns auf
www.flexvex.de
um sich über unsere
Reinigungs- und Pflegeprodukte
für Ihr FlexDach zu informieren.



FlexVex UG

(haftungsbeschränkt)

Heideweg 23

56237 Nauort

Tel.: 02601/911 90 32+33

Fax: 02601/911 90 34

Mail: info@flexvex.de